


Cykloboxy - Osazení

Sklony:

V jednom směru by měl být terén vodorovný.

Příčný sklon:

- a): Boxy se montují po sestavách a jsou ukotveny vodorovně. Mezi jednotlivými sestavami je mezera min. 600 mm.
- b): Boxy kopírují sklon terénu a děře se tedy samostatně otevírají. Při pravém sklonu, je vhodné použít levé dveře a při levém sklonu, dveře pravé.

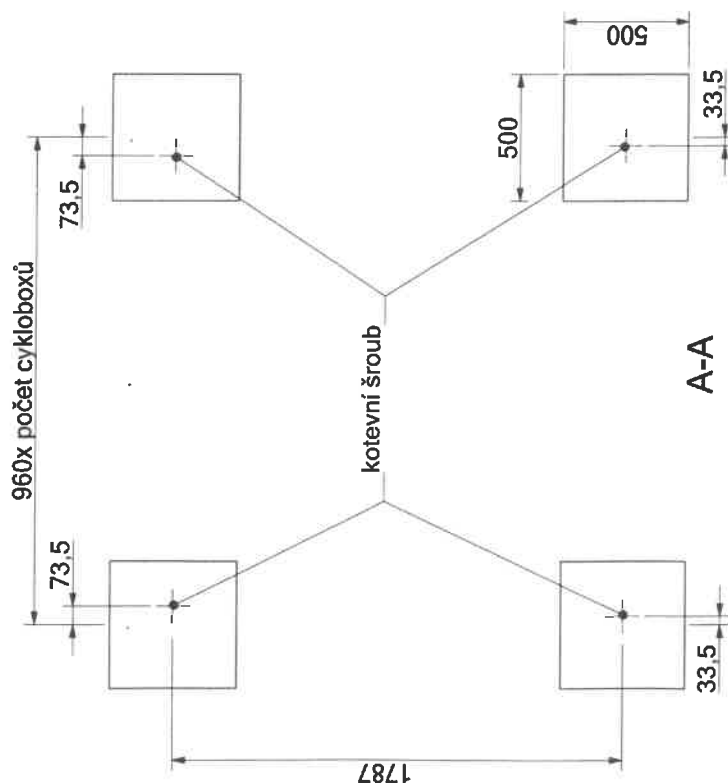

Rozměry výrobku jsou informativního charakteru.